

# おままごとセット Pretend Play

 **109 pcs**

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
Parts			 23C	 24C	 25C	 26C	 27C
Yellow	3	4	6		1	3	
Pink		2					
Sky Blue	4	1	6			2	2
Orange	6	6	6		6	8	
Lime	3	1	1		1	3	
Brown	6	8	6		14		



\*使用するジョイントパーツは、アイコンで表記されています。表記がない場合は  に記載されたジョイントパーツをご使用ください。

\*Joint parts to be used are shown by the numbered icons. If a specific numbered icon is not shown, use the joint part type shown in the blue  icon mark.

\*Iconos numerados muestran el tipo de conector en la área especificada. Si un icono con un número específico no aparece, utilice el tipo de pieza en el icono azul .




\*所有连接件均以编号标记的图样表示若图样未有显示编号标记,您可以用蓝色  标记内显示的连接组件代替

A

クッキーバスケット  
Cookie Basket





Complete

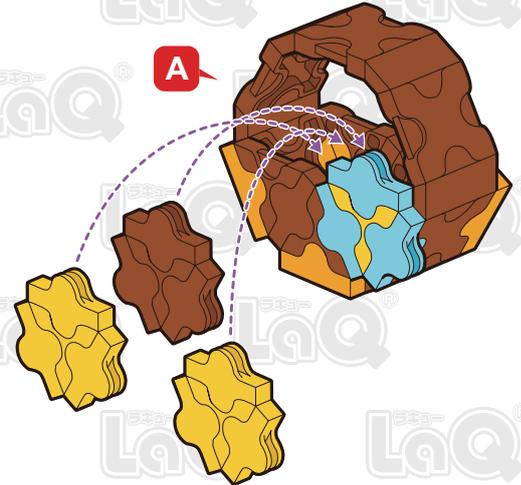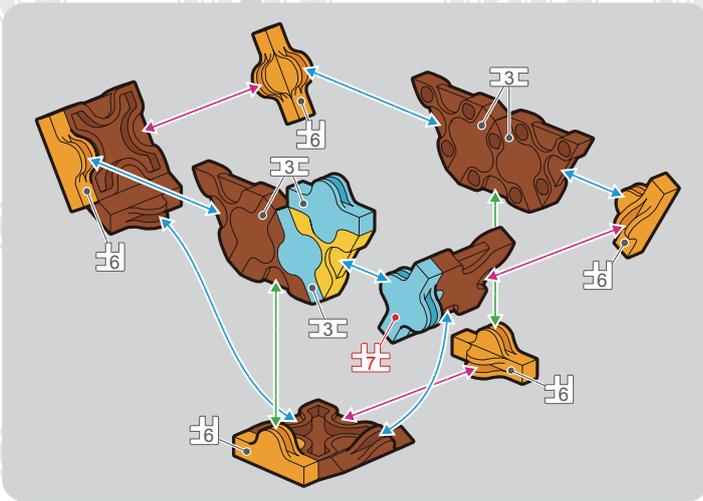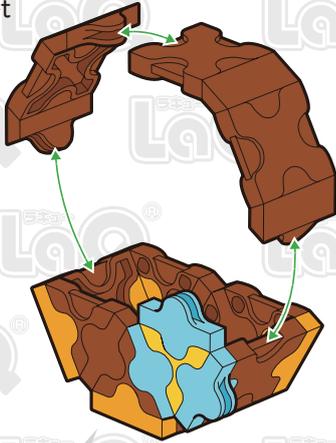




**C** カップケーキ  
Cupcake



**Complete**

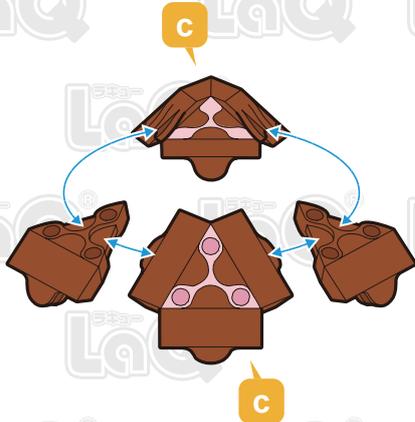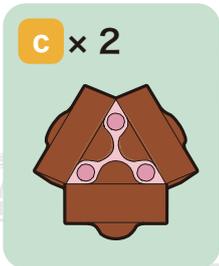

**D**

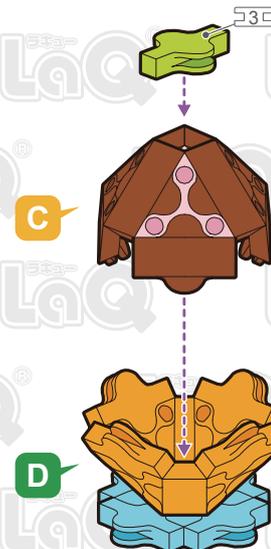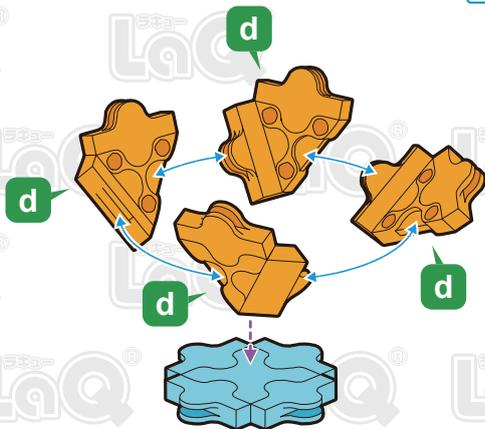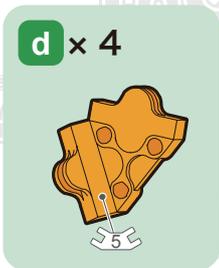

Complete

ティーセット  
Tea Party Set

